Réglages

Outils de paramètrage :


Pour le paramétrage de la régulation, il est impératif d'utiliser

L'OUTIL DE PARAMETRAGE HR83

THERMOSTAT D'AMBIANCE RS 200-2. OU





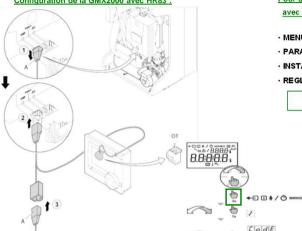



Pour accéder au menu de configuration de la GMX2000 avec le thermostat RS200.2 :

- · MENU >
- · PARAMETRES >
- · INSTALLATEUR >
- REGL.CHAUDIERE > Code Installateur : 0012

Liste des paramètres disponible en page 4.

Reset:

Appuyer pendant 5 secondes sur la touche RESET :

le signal clignote rapidement en rouge et la chaudière se réinitialise et lance un cycle de purge d'environ 4minutes.

Acquittement d'un défaut :

Appuyer pendant 1 secondes sur la touche RESET

Réglage de la combustion : Gaz Naturel

La pression amont doit être de 20mbar en fonctionnement !

Logique de réglage

HR 83 + RS 200:

Démarrer la chaudière en grande vitesse, relever l'O2.

La RS 200 s'éteint, le HR 83 est maître.

Répétez l'opération en petite vitesse.

Reporter sur le graphique du gaz utilisé,

- X : Abscisse : Grande vitesse
- Y : Ordonnée : Petite Vitesse
- => l'intersection des deux droites doit se situer dans le triangle grisé.

2 : Grande Vitesse :

Maintenir enfoncée pendant 3s la touche

L'indicateur d'état de la touche est orange et émet une lumière verte clignotante : la chaudière est en petite vitesse.

Un second appui sur la touche permet le passage en grande vitesse. Régler la combustion :

Tournez la vis A dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer le débit gaz.


3 : Petite Vitesse :

_Un appui sur la touche permet le passage en petite vitesse,


l'indicateur s'éteint deux fois.

Régler la combustion :


Tournez la vis B dans le sens des aiguilles d'une montres pour augmenter le débit gaz.

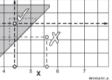


1: Po 1_Rd

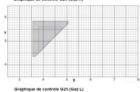



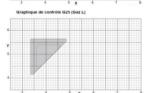



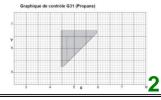

Changement de Gaz: Propane

La chaudière est préréglée en usine pour un fonctionnement au gaz naturel H (G20).

Pour le fonctionnement à un autre groupe de gaz, effectuer les opérations suivantes

▶ Régler le débit volumique du ventilateur comme indiqué dans le tableau des paramètres (si nécessaire). Le réglage peut être modifié à l'aide des paramètres P 17, P 18, P 19 et

Appliquer le pré-réglage suivant et réaliser un contrôle de combustion

Paramètre	Type de Gaz	GMX-M 2024 Condens	GMX-M 2024 Combi Condens	GMX-M 2030 Combi Condens
P17 : Débit Volumique	G20	47	39	60
minimal de ventilateur	G25	47	39	60
(Chauffage+ ECS)	G31	46	39	60
P18 : Débit Volumique	G20	47	56	70
maximal du ventilateur	G25	47	56	70
(ECS)	G31	46	50	69
P19 : Débit volumique	G20	11	11	15
minimal du ventilateur	G25	11	11	15
(Chauffage+ECS)	G31	14	14	20
P20 : Débit Volumique	G20	80	80	60
minimal du ventilateur	G25	80	80	60
(Offset)	G31	20	20	20

GMX-M 2024 GMX-M 2024 Combi	A	A	Bloc gaz 1 : •Tournez la vis de réglage A dans le sens •Tourner la vis de réglage A de 4 ½ tours	
	R000475-A	R000476-A	Bloc gaz 2 : •Tournez la vis de réglage A dans le sens d •Tourner la vis de réglage A de 3 ½ tours d	
GMX-M 2030 Combi	A	A	•Tournez la vis de réglage A dans le sens d •Tourner la vis de réglage A de 5 ½ tours d	
	10 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1		Bloc gaz 2 :	

- des aiguilles d'une montre jusqu'à la position d'arrêt.
- dans le sens inverse des aiquilles d'une montre.

des aiguilles d'une montre jusqu'à la position d'arrêt. dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Mode Opératoire

des aiguilles d'une montre jusqu'à la position d'arrêt. dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- •Tournez la vis de réglage A dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position d'arrêt.
- •Tourner la vis de réglage A de 4 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Pente de chauffe :

Pente de chauffe : Si une sonde extérieure est raccordée,

il est possible d'adapter la courbe de chauffe.Le réglage peut être modifié à l'aide des paramètres


P1 : Température Max.

• P25 : Température Départ chauffage


Conseil : Modifier le P25 : 30° pour augmenter la réactivité de chauffe à l'intersaison

• P26 : Température Extérieure de coupure chauffage • P27 : Température Extérieure minimum dans votre région à renseigner

Formule: (256 - T.Ext de votre région = le chiffre à renseigner) ex:246 correspond à -10°C

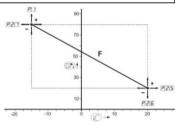

Code Bloquants:

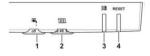

L'indicateur d'état de la touche | | peut émettre plusieurs couleurs et clignoter selon plusieurs fréquences. La signification de ces indications est expliquée en détail dans la notice chaudière.

Ci-joint quelques exemples les plus courants :


In direct consultation	Discourse	Onder
Indicateur d'état :	Blocages :	Codes :
1 Clignotement Vert	Sécurité surchauffe	Su:1 / Su:2 / Su:7
2 Clignotements Vert	Entrée Bloquante	Su:10 / Su:11
3 Clignotements Vert	Détection flamme	Su:22
4 Clignotements Vert	Erreur de communication	Su:12 / Su:13 / Su:21
5 Clignotements Vert	Erreur de paramétrage	Su:0 / Su:16 / Su:17 / Su:18 / Su:19
6 Clignotements Vert	Autres	Su: 15 / Su: 25

Ex : un quide de dépannage est présent dans la notice.

Code de Description blocage		Causes probables	Vérification / solution		
50:0	Erreur de paramètre	▶ Erreur de paramétrage	 Régler à nouveau d F et d U Réinitialiser les paramètres avec Recom 		
<u>5 u : I</u>	Température de départ maximale dépassée	 Circulation inexistante ou insuffisante 	Contrôler la circulation (sens, pompe, vannes) Raisons de demande de chaleur		

Adaptation de la puissance : modifier le paramètre P17



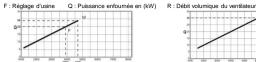



Code défauts :

Indicateur d'état :	Erreurs :	Codes:
1 Clignotement Rouge	Erreur Sonde	E:02=>11 / E:35
2 Clignotements Rouge	Sécurité surchauffe	E:12 / E:41
3 Clignotements Rouge	Erreur d'allumage	E:14 / E:16 / E:36
4 Clignotements Rouge	Erreur ventilateur	E:34
5 Clignotements Rouge	Erreur de paramètre	E:00 / E:01
6 Clignotements Rouge	Autres	Voir HR83

Ex : un guide de dépannage est présent dans la notice.

Paramètres: (accessible avec HR83 ou RS200.2)

			Réglage d'usine GMX-M			
Paramètre	Description	Plage de réglage	2024 Condens	2024 Combi Condens	2030 Combi Condens	
P 1	Température de départ : T _{SET}	20 à 90 °C	80	80	80	
92	Température eau chaude sanitaire : T _{SET}	40 à 65 °C	55	55	55	
P3	Mode chauffage / ECS	0 = Chauffage désactivé / ECS désactivé 1 = Chauffage activé / ECS activé 2 = Chauffage activé / ECS désactivé 3 = Chauffage désactivé / ECS activé	ŧ	1	1	
PY	Mode ECO	0 = Confort 1 = Mode économique 2 = Gestion par un thermostat programmable	2	2	2	
PS	Post-circulation de la pompe	1 à 98 minutes 99 minutes = continu	2	2	2	
		G20 (Gaz H) ⁽¹⁾ (x100)	47	39	60	
P 17	Débit volumique maximal du ventilateur (Chauffage)	G25 (Gaz L) (x100)	47	39	60	
	vermadur (Chaunage)	G31 (Propane) (x100)	46	39	60	
I Company		G20 (Gaz H) ⁽¹⁾ (x100)	47	56	70	
P 18	Débit volumique maximal du ventilateur (ECS)	G25 (Gaz L) (x100)	47	56	70	
		G31 (Propane) (x100)	46	50	69	
	Débit volumique minimal du ventilateur (Chauffage+ECS)	G20 (Gaz H) ⁽¹⁾ (x100)	- 11	- 11	15	
		G25 (Gaz L) (x100)	- 11	11	15	
		G31 (Propane) (x100)	14	14	20	
P. 19		(2) Système collectif d'évacuation des gaz de combustion fonctionnant en pression type 3CE P G20 (Gaz H) (x100)	15	15	18	
		(2) Système collectif d'évacuation des gaz de combustion fonctionnant en pression type 3CE P G25 (Gaz L) (x100)	15	15	18	
		(2) Système collectif d'évacuation des gaz de combustion fonctionnant en pression type 3CE P	15	15	20	
		G20 (Gaz H) ⁽¹⁾	80	80	60	
		G25 (Gaz L)	80	80	60	
		G31 (Propane)	20	20	0	
THE WORLD	Débit volumique minimal du verbilateur (offset)	Système collectif d'évacuation des gaz de combustion fonctionnant en pression type 3CE P G20 (Gaz H)	0	0	60	
P1210		(2)Système collectif d'évacuation des gaz de combustion fonctionnant en pression type 3CE P G25 (Gaz L)	0	0	60	
		Système collectif d'évacuation des gaz de combustion fonctionnant en pression type 3CE P G31 (Propane)	0	0	0	
11519	Débit volumique de départ	Ne pas modifier (x100)	23	23	30	
P 2 3	Température de départ maximale du système	20 à 90 °C	90	90	90	
PIZIY	Facteur de temps du calcul de l'alimentation moyenne	Ne pas modifier (x10 secondes)	35	35	35	
PIZIS	Point de réglage de la courbe de chauffe (Température extérieure maximale)	0 à 30 °C (Uniquement avec sonde extérieure)	20	20	20	

Code de défaut	Description	Causes probables	Vérification / solution
		Absence d'arc d'allumage	Vérifier le câbiage du transformateur d'allumage Remplacer l'électrode d'innisation/d'allumage Vérifier la mise à la massenterre Vérifier l'étet de la surtace du brûleur Vérifier la mise à la terrie Unité de gazir dei défectueuse
इ-ाप	5 échecs de démarrage du brûleur	Présence d'arc d'allumage mais pas de formation de flamme	Virifier que le robiner gaz est bien ouvert Verfier la presson d'altrentation en gaz Purpei le conduit gaz Virifier le fonctionnement et le réglage du bloc ga. Vérifier que les conduits d'arrivée d'air et d'ivacuation des furniées ne sont pas d'istrudiés Vérifier le câblage du bloc gaz. Unité de gazzifar diéfectuoisse Unité de gazzifar diéfectuoisse
		 Présence de flamme mais ionisation insuffisante (<1 μA) 	Vérifier que le robinet gaz est bien ouvert Vérifier la pression d'altmentation en gaz Remplacer félectrode d'innisation'd allumage Vérifier la mise à la terre Vérifier le câbblage de l'électrode d'innisation' d'allumage

	Description		Réglage d'usine GMX-M		
Paramètre		Plage de réglage	2024 Condens	2024 Combi Condens	2030 Combi Condens
P1215	Point de réglage de la courbe de chauffe (Température de départ)	0 à 90 °C (Uniquement avec sonde extérieure)	20	20	20
P27	Point de réglage de la courbe de chauffe (Température extérieure minimale)	-30 à 0 °C (Uniquement avec sonde extérieure)	-15	-15	-15
P 2 B	Vitesse de pompe minimale en mode chauffage (Réglage du régime de la pompe)	2 - 10 (x 10 %)	3	3	3
P1219	Vitesse de pompe maximale en mode chauffage (Réglage du régime de la pompe)	2 - 10 (x 10 %)	10	7	10
P 3 0	Température antigel	de - 30 à 0 °C	-10	-10	-10
P31	Protection contre la légionellose	0 = Arrét 1 = Marche (Après activation, la chaudière fonctionnera une fois par semaine à 65 °C pour l'ECS) 2 = Gestion par un thermostat programmable	0	0	0
P[3]2	Augmentation valeur de consigne chaudière	0 à 25 °C	20	20	20
P 3 3	Température d'enclenchement ECS Sonde ballon	de 2 à 15 °C	4	4	4
PBY	Commande de la vanne trois voies externe	0 = Normal 1 = Inversé	0	0	0
P35	Type de chaudière	sanitaire instantanée 1 = Chauffage seul	1	0	0
P35	Fonction entrée bloquante	1 = Blocage sans protection antigel 2 = Blocage avec protection antigel 3 = Verrouillage avec protection antigel (pompe seule)	1	1	1
PBT	Commutateur de pression minimale de gaz	0 = Non connecté 1 = Raccordé	0	0	0
P38	Unité de récupération de chaleur	0 = Non connecté 1 ≈ Raccordé	0	0	0
P39	Durée d'ouverture de la soupape des fumées	0 à 255 secondes	0	0	0
PYO	Fonction relais de dérangement	0 = Message de fonctionnement 1 = Indication d'alarme 2 = Vanne 3 voies externe	2	2	2
P41	Message d'entretien	Ne pas modifier	1	1	1
PYZ	Nombre d'heures de fonctionnement de la chaudière	Ne pas modifier	175	175	175
P43	Nombre d'heures de fonctionnement du brûleur	Ne pas modifier	30	30	30
PYY	Cycle de purge	0 = Arrêt 1 = Pompe à positions 2 = Pompe modulante	1	1	- 11





assistance.technique@oertli.fr

Mise en service rapide :

GMX 2000 (Combi) Condens

Fumisterie

						7011	
Type de raccordement air / fumées				GMX-M longueur en mètres			
		Diamètre	2024 Condens	2024 Combi Condens	2030 Combi Condens		
C13x	Conduit concentrique raccordés à un	PPs ou	60/100 mm	7	7	3	
CT3X	terminal horizontal	Aluminium	80/125 mm	21.5	25.5	11.5	
C33x	Conduits concentriques raccordés à un	PPs ou	60/100 mm	2.5	3	-	
CSSX	terminal vertical	Aluminium	80/125 mm	19.5	24	13.5	
	C93 Conduits concentriques en chaufferie. Conduits simples dans la cheminée.	PPs ou Aluminium	80/125 mm conduit rigide 80 mm	18	23	19	
C93		PPs	60/100 mm conduit flexible 80 mm	19	21	6.5	
			80/125 mm conduit flexible 80 mm	20	25	15	
C53	Adaptateur bi-flux et conduits air / fumées séparés simple.	Aluminium	60/100 mm 2 * 80 mm	40	40	21.5	
D22n	B23p Cheminée (conduit en carneau et air comburant pris dans le local)	PPs	Conduit rigide 80 mm	40	40	21	
Б 23 р			Conduit flexible 80 mm	31	32	13	
C43	Conduit collectif pour chaudière étanche.	Pour le dimensionnement d'un tel système, s'adresser au fournisseur du conduit 3 CEP					

Raccordement électrique

Raccordement du tableau de commande :


1 : sous la chaudière :


Raccorder le câble bus sur le tableau de commande comme ci-dessous

2 : au mur dans l'ambiant :

Raccorder le tableau à l'aide d'un prolongateur, le tableau ne fait pas office de sonde d'ambiance



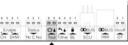

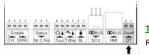

Raccordement d'un thermostat d'ambiance à contact sec ou Bus Opentherm



Entrée bloquante : Thermostat de sécurité d'un planché chauffant

Pompe Chaudière

